GT-S3350

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technikájára és magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a telefont használatba venné.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások telefononként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A mobiltelefon szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.

- A telefon által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd**: – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: válassza az **Üzenetek**, majd az **Üzenet létrehozása** menüpontot)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [ ] (azaz a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más funkciók tartoznak; például: <**OK**> (az **OK** programgombok)

Szerzői jog

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168

Tartalom

Összeszerelés 8

Kicsomagolás 8

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9

Az akkumulátor töltése 10

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 12

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 14

Használatbavétel 15

A telefon be- és kikapcsolása 15

Ismerkedés a készülékkel 15

Menük megnyitása 19

A telefon testreszabása 19

Szöveg bevitele 23

Kommunikáció 25

Telefonálás 25

Naplók 28

Üzenetek 30

Instant messenger 35

Bluetooth-fájlküldő 36

Szórakozás 37

Kamera 37

Zenék 38

FM rádió 39

Játék, egyéb 40

Személyes adatok 42
Névjegyek 42
Naptár 44
Teendők 45
Jegyzet 46
Hangrögzítő 46

Internet 48
Internet 48
Google 49
Közösségi oldalak 50
Közösségi webhelyek 50

Kapcsolati lehetőségek 51
Bluetooth 51
Wi-Fi 53
Számítógépes kapcsolatok 54

Eszközök 56
Ébresztőóra 56
Biztonsági mentés kezelő 56
Számológép 57
Mértékegység átváltó 57
Szótár 57
Fájlok 58

Stopperóra 59
Időzítő 59
Világóra 60

Beállítások 61

A Beállítások menü megnyitása 61
Hangprofilok 61
Kijelző 61
Idő és dátum 62
Telefon 62
Hívás 62
Lomtár 62
Biztonságimentés-kezelő 62
Biztonság 63
Számítógépes kapcsolatok 63
Hálózat 63
Memória 64
Visszaállítás 64

Hibakeresés 65

Biztonsági rendszabályok 68

Index 77

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A telefonhoz mellékelt tartozékok a lakhelyén elérhető vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a telefonnal.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.
2. Vegye le a hátsó fedelet.

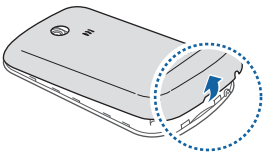

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3. Helyezze be a SIM kártyát.

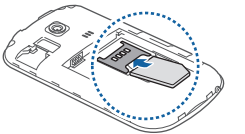

- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

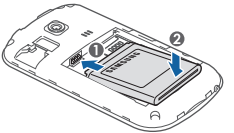

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

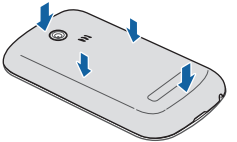

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel vagy számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

Töltés a töltővel

1 Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

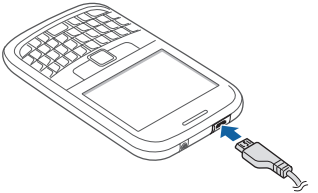

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem működik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

Energiatakarékossági okokból a töltőt húzza ki, amikor nem használja. A töltőnek nincs főkapcsolója, így az áramellátás megszakításához azt ki kell húzni a fali aljzatból. Használat közben a töltőt a fali aljzat közelében kell tartani.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

3 Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A telefon memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

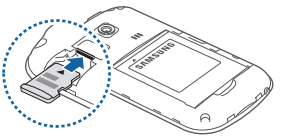

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

1 Ellenőrizze, hogy a telefon nem végez-e éppen valamilyen műveletet a memóriakártyával.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

3 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Memória** → **Memóriakártya** → <**Formáz**> lehetőséget.

2 Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártói garancia nem terjed ki a felhasználói műveletek során bekövetkező adatvesztésekre.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

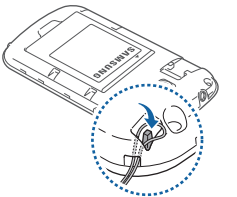

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át az Offline profilra. ► 20. o.

Ismerkedés a készülékkel

› A telefon megjelenése

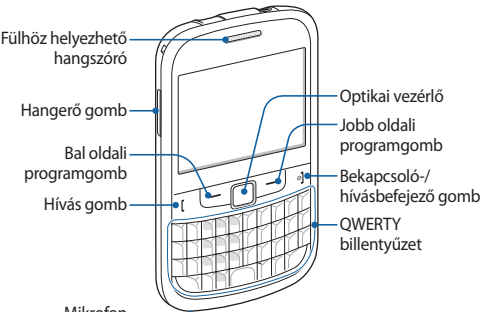

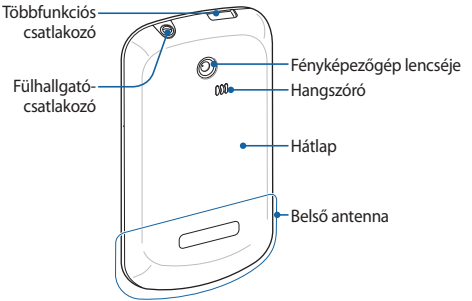

Gombok

Gomb	Funkció
Hívás gomb	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása; készenléti üzemmódban a hívás- és üzenetnaplók megtekintése.
Programgombok	A kijelző alsó sorában megjelenő műveletek végrehajtása.
Bekapcsoló/ Hívásbefejező gomb	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; a menürendszerben visszatérés készenléti üzemmódba.
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása. Készenléti állapotban álhívás kezdeményezése (hosszan lenyomva).

Gomb	Funkció
Optikai vezérlő	Készenléti állapotban a menü opciók görgetése (húzás). A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.

QWERTY billentyűzet

A QWERTY billentyűzet kiosztása országonként eltérő lehet.

Gomb	Funkció
Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és speciális karakterek beírásához.
Shift	Váltás a kis- és nagybetűk között a szövegbeviteli mezőben.
Alt	Használja a szövegbeviteli mezőben a gombok felső felén található karaktereket, készenléti módban lezárja vagy feloldja a billentyűzetet (tartsa lenyomva).
Szimbólum	Szimbólumot illeszt a szövegmezőbe, módosítja a szimbólumot.
Szóköz	Szóköz beírása a szövegbeviteli mezőbe. Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva).
Üzenetküldés	Megnyitja az üzenetszerkesztő képernyőt; hozzáfér az ismerősök listájához (hosszan lenyomva).

Gomb		Funkció
	Enter	Új sor kezdése a szövegbeviteli mezőn.
	Vissza	Karakterek törlése a szövegbeviteli mezőben.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban

Ikon	Leírás
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	WLAN hálózathoz csatlakoztatva
	Bluetooth-kihangosítós autóskészlet vagy mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve

Ikon	Leírás
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00 EM	Pontos idő

Menük megnyitása

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra valamelyik főmenüre.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. Ha egy szinttel feljebb kíván lépni, vagy menü vagy alkalmazás bezárásához és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] a gombot.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be egyéni igényei szerint.

A dátum és az idő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Idő és dátum** menüpontot.
2. Válassza ki az automatikus idő frissítés beállítást és az időzónát

3 Válassza ki az idő- és dátumformátumot, és adja meg a pontos időt és az aktuális dátumot.

4 Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

› A hangerő szabályozása gombhangok

Készenléti üzemmódban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

› Váltás a Csendes profilra

Készenléti állapotban a telefon némításához, illetve a némítás feloldásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

› Hangprofil beállítása

A telefon hangjait a kiválasztott hangprofil testreszabásával vagy másik hangprofilt választva tudja megváltoztatni. Profil beállítása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.

2 Lapozzunk a kívánt profilhoz.

3 Nyomja meg a <**Szerkeszt**> programgombot.

4 Adja meg a bejövő hívások, beérkező üzenetek és egyéb telefonhangok hangbeállításait.

Az elérhető hangbeállítások a kiválasztott profiltól függően eltérőek lehetnek.

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Háttérkép** menüpontot.

2 Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.

3 Nyomja meg az optikai vezérlőt.

› Jelöljön ki egy témát a menü képernyők számára

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Téma** menüpontot.

2 Az optikai vezérlő megnyomásával válassza ki a témát.

3 A téma nézetéhez lapozzon balra vagy jobbra.

4 A <**Beállít**> → <**Igen**> gomb megnyomásával alkalmazza a témát.

A kijelző fényerejének beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Fényerő** menüpontot.

2 Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a fényerősséget.

3 Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Qwerty Gyorsgombok beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **QWERTY-gyorsgombok**.

2 Válassza ki a gyorsgombként használandó gombot.

3 Válassza ki a gyorsbillentyűhöz hozzárendelendő menüt.

Almenü kiválasztásához görgesse jobbra az optikai vezérlőt (ha szükséges).

4 A gyorsbillentyű eléréséhez készenléti módban tartsa lenyomva a hozzárendelt gyorsbillentyűt.

A lomtár használata

A lomtár használatakor a törölt üzenetek, névjegyek, teendők és a fájlok végleges törlése helyett a lomtárba kerülnek. Később az adatok visszaalíthatók vagy a lomtár ürítésével véglegesen törölhetők.

Lomtárba helyezéshez az elemeket egyenként kell törölni.

A lomtár bekapcsolása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lomtár aktiválása** lehetőséget.

3 Görgessen a kívánt alkalmazásra, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

4 Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Törölt adatok helyreállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.
2. Lapozzunk a megfelelő elemhez.
3. Az adatok helyreállításához nyomja meg az optikai vezérlőt.

A lomtár ürítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Lomtár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lomtár ürítése** → <**Igen**> lehetőséget.

A telefon lezárása

A telefont a telefonjelszó aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.

A telefonzár engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

A SIM kártya lezárása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **PIN védelem** menüpontot.
2. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza az <**OK**> lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> lehetőséget.
4. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
5. A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.
6. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a **+** előtaggal) együtt.
7. Ha végzett a címzettek megadásával, nyomja meg az optikai vezérlőt.
8. Lapozzon lefelé a **Küldő** mezőhöz, és írja be a küldő nevét.
9. Nyomja meg az optikai vezérlőt és az <**Elfogad**> lehetőséget.

Szöveg bevitele

A szöveg megadható a QWERTY billentyűzet gombjainak segítségével.

Szöveg bevitele a QWERTY billentyűzet segítségével

Betűk, számok és szimbólumok beviteléhez nyomja meg a megfelelő billentyűt.

Az alábbi gombokat is használhatja:

Gomb	Funkció
⇧	Váltás kis- és nagybetű között.
Alt	Betűket a billentyűk felső felével írhat be.
☺ Sym	Váltson szimbólum módba, nyissa meg az emotikonok listáját (nyomja meg a [Alt] majd [☺ Sym] gombokat).
␣	Szóköz beszúrása.
Del ⌫	Bevitt szöveg törlése.
↵	Sortörés.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a kívánt helyre.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Másolás vagy kivágás** menüpontot.
3. A kívánt szöveg kijelöléséhez húzza az ujját az optikai vezérlőn.
4. A szöveg másolásához és vágólapra illesztéséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.

   Szöveg kivágásához nyomja meg a <**Kivág**> lehetőséget.
5. Egy másik alkalmazásban válassza a szövegbeviteli mezőt.
6. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a <**Opciók**> → **Beilleszt** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 42. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.

Amikor csörög a telefon, állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó gombbal, vagy a csengőhang némításához nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

- A készülék által automatikusan elutasítandó telefonszámokról listát készíthet. ► 27. o.
- Bejövő hívások visszautasításakor üzenetet is küldhet. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** menüpontot.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

› Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg az optikai vezérlőt, majd az → **Igen** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a <**Tart**> lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a <**Beléptet**> lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához helyezze tartásba az első hívást, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második beérkező hívás fogadásához a hívásvárakoztatási hang megszólalása után nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között az <**Átvált**> paranccsal válthat.

› Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat.

1 Nyomja meg az optikai vezérlőt.

2 Lépjen a visszahívandó nem fogadott hívásra.

3 A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet, amilyen például az automatikus elutasítás, az álhívás vagy a Fixlista (FDN) üzemmód.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.

2 Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.

3 Válassza az **Elutasítási lista** lehetőséget.

4 Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** menüpontot.

5 Írjon be egy elutasítandó számot, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

6 További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5. lépést.

7 Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzetet.

8 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Álhívás kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívás funkció aktiválásához válassza Menü üzemmódban a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Be** lehetőséget.

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti üzemmódban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot. Az álhívás a beállított késleltetési idő után kezdődik.

Az álhívás késleltetési idejét beállíthatja. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** lehetőséget.

Az álhívás még élethűbbnek tűnik, ha a készülék közben előre felvett hangokat is lejátszik. Hang felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** lehetőséget.
2. Válassza az **Álhívás hangja** lhetőséget.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a <**Rögzítés**> gombot.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a telefon csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód használatához először létre kell hoznia egy fixlistát a névjegyzékben. ► 44. o.

A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Fixlista** menüpontot.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az <**OK**> lehetőséget.

Naplók

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat, valamint a küldött és fogadott üzeneteket tároló naplókat.

› Hívás- és üzenetnaplók megtekintése

A hívás- és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Menü üzemmódban válassza a **Naplók** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra léptetve válasszon naplótípust.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

A naplókezelő megtekintése

A naplókezelőből ellenőrizheti a küldött és fogadott adatok mennyiségét és számát, valamint a hívások időtartamát és költségét.

1 Menü üzemmódban válassza a **Naplók** → <**Naplókezelő**> menüpontot.

Ha korábban elmentette a naplót, akkor válassza az <**Opciók**> → **Naplókezelő** lehetőséget.

2 Válasszon az alábbi beállítások közül:

Lehetőség	Funkció
Hívás időtartama	A hívások időadatai, például az utolsó hívás időtartama vagy az összes hívás összideje.
Híváskőltség	A hívások költségadatai, például az utolsó hívás díja vagy az összes hívás összköltsége. Beállíthatja a pénznemet és az egységenkénti díjat is, továbbá a költségkorlátot, amelyet elérve a telefon a hívási tervnek megfelelően korlátozza a hívásokat. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a hívásdíjszámláló nem áll rendelkezésre.
Üzenetszámláló	A küldött és fogadott üzenetek száma.
Adatszámláló	A küldött vagy fogadott adatok mennyiségének megtekintése.

A naplókezelő adatai nullázhatók. Az egyes képernyőkön nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Visszaállít**> lehetőséget.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és e-mailek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írjuk be egy telefonszámot.

   Az optikai vezérlő megnyomásával kiválasztható a névjegyekből, csoportokból vagy a legutóbbi névjegyekből.
3. Görgessen lefelé, majd írja be az üzenet szövegét.
4. Üzenet küldéséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.

MMS-profil létrehozása

Multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktiválnia kell az MMS-kiszolgálóhoz való kapcsolódásra szolgáló kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Multimédia üzenetek** → **MMS profilok** → <**Igen**> menüpontot.

   Amennyiben a szolgáltató előre beállított kapcsolódási profillal rendelkezik, nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** parancsot.
2. Adja meg a kapcsolatprofil paramétereit.
3. Amikor végzett, nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Ment**> gombot.

Multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.

2 Írja be a telefonszámot vagy e-mail címet.

Az optikai vezérlő megnyomásával kiválasztható a névjegyekből, csoportokból vagy a legutóbbi névjegyekből.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Görgessen lefelé, majd írja be az üzenet szövegét.

4 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot, majd csatolja be a kívánt fájlt.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

5 Üzenet küldéséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.

› E-mail fiók és profil beállítása

A szolgáltató által beállított e-mail fiókon kívül saját e-mail fiókokat, valamint a különféle e-mail szolgáltatások használatához saját kapcsolatprofilokat is létrehozhat.

E-mail fiók beállítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **E-mail** → **E-mail fiókok** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.

3 Adja meg a fiók beállításait.

4 Amikor végzett, nyomja meg az optikai vezérlőt vagy az <**OK**> gombot.

E-mail profil beállítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **E-mail** → **E-mail profilok** → <**Igen**> menüpontot.

Amennyiben a szolgáltató előre beállított kapcsolódási profillal rendelkezik, nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** parancsot.

2 Adja meg a hálózati beállításokat.

3 Amikor végzett, nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Ment**> gombot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **E-mail létrehozása** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet.

   Az optikai vezérlő megnyomásával kiválasztható a névjegyekből, csoportokból vagy a legutóbbi névjegyekből.
3. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet tárgyát.
4. Görgessen lefelé, majd írja be az e-mail üzenet szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Tételek csatolása** gombot, majd csatolja be a kívánt fájlt.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
6. E-mail küldéséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.

Üzenetek megtekintése

A fogadott, küldött és mentett üzeneteket a készülék automatikusan szétválogatja a következő üzenetmappákba:

- **Bejövő posta**: Fogadott szöveges és multimédiás üzenetek
- **Bejövő e-mailek**: Fogadott e-mailek
- **Elküldött**: Elküldött üzenetek
- **Kimenő**: Küldés alatt álló és elküldésre váró üzenetek.
- **Piszkozatok**: Későbbi használat céljára mentett üzenetek
- **Hálózati hírüzenetek**: Hálózati hírüzenetek fogadása a hálózatból
- **Levélszemét- tároló**: Levélszemét üzenetek

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot, majd egy üzenetmappát (például Bejövő posta vagy Elküldött üzenetek).
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy e-mail fiókot.
3. Nyomja meg az optikai vezérlőt.
4. Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a <**Letöltés**> elemet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**1**] gombot.
2. Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

› Üzenetsablonok használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre könnyen és gyorsan új szöveges és multimédiás üzeneteket sablonok alapján.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.

   Ha korábban elmentette a sablont, akkor válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg a szöveget, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

Ezt követően a szövegsablont szöveges vagy multimédiás üzenet, illetve e-mail készítésekor bármikor beszúrhatja a szövegmezőbe.

Multimédiasablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **MMS-kártya** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonc élokra. ► 30. o.
4. Nyomja meg az optikai vezérlőt.

Ha új multimédiás üzenet létrehozásához multimédia sablont kíván alkalmazni, akkor a sablonlistában görgessen a kívánt sablonhoz, majd válassza az <**Opciók**> → **Küldés** lehetőséget. A sablon ekkor új multimédiás üzenetként nyílik meg.

› Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

Ismerje meg, hogyan hozhat létre mappákat az üzenetek igényei és tetszése szerinti kezelésére.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Mappa létrehozása** menüpontot.
3. Írjon be egy új mappa nevet, és nyomja meg az optikai vezérlőt.

Ettől fogva fontos üzeneteit a könnyebb kezelés és a véletlen törlés megakadályozása érdekében áthelyezheti a Bejövő posta vagy az Elküldött üzenetek mappából egy tetszés szerinti mappába.

› Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget a megadott címzettektől.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2 A segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a <**Módosít**> lehetőséget.

3 A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.

4 Írjon be a címzett telefonszámát, és nyomja meg az optikai vezérlőt. Ugorjon a 7. lépésre.

Ha egy, a névjegyzékbe mentett telefonszámot szeretne megadni, az <**Opciók**> → **Keresés** ikont választva nyissa meg a névjegyzéket, majd folytassa a következő lépéssel.

5 Görgessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

6 Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

7 Ha végzett a címzettek megadásával, nyomja meg az optikai vezérlőt.

8 Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd adja meg, hogy hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.

9 Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> gombot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

Instant messenger

Ismerje meg az univerzális instant messenger programot, amely lehetővé teszi, hogy chat-eljen a barátaival vagy családtagjaival.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** menüpontot → **Instant Messenger** → egy üzenetküldő program.

2 A bejelentkezéshez írja be a felhasználónevét és a jelszavát.

3 Csevegjen családtagjaival és ismerőseivel.

Bluetooth-fájlküldő

Ismerje meg, hogyan tud családtagjaival és barátaival csevegni a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** menüpontot → **Bluetooth-messenger**.
2. Amennyiben nincsenek mentett Bluetooth kapcsolatok, nyomja meg az optikai vezérlőt és keressen és párosítson bekapcsolt Bluetooth funkcióval rendelkező eszközöket. ► 51. o.
3. Válasszon ki egy párosított eszközt.
4. Adja meg az üzenetet, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 1600 × 1200 képpontos (2 megapixel), videofelvételeket 176 × 144 felbontásig készíthet.

› Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

3 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

4 Az optikai vezérlő megnyomásával készítsük el a fényképet.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.

› Videofelvétel készítése

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.

2 Videokamerára váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 A felvétel elindításához nyomja meg az optikai vezérlőt.

6 A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot. A készülék automatikusan menti a videót.

A videófelvétel elkészítése után a videók megtekintéséhez nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a telefonra

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 48. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 55. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 53. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 55. o.

› Zenelejátszás

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1 Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Könyvtár** menüpontot.

2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Hangerő	Hangerő beállítása.
⏸	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
⏮	Lejátszás újraindítása; ugrás visszafelé (2 másodpercen belül megnyomva); visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).
⏭	Ugrás a következő zeneszámra, illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan lenyomva).

Gomb	Funkció
1	Hallgatott zeneszám értékelése.
2	A hangeffektus megváltoztatása.
3	Az ismétlési mód váltása.
4	A Véletlen lejátszási mód be-, illetve kikapcsolása.

Lejátszási lista létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Könyvtár** → **Lejátszási listák** → <**Létrehoz**> menüpontot.
Ha korábban elmentette a lejátszási listát, akkor válassza az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** lehetőséget.

2 Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

3 Válassza ki az új lejátszási listát.

4 Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.

5 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Rádióhallgatás

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **FM rádió** menüpontot.

3 Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg az optikai vezérlőt.

4 Az automatikus hangolás elindításához válassza az <**Igen**> lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Hangerő	Hangerő beállítása.
⏸	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
⏪ ⏩	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
⏮ ⏭	Fogható rádióállomás keresése.

Ha szeretné felvenni az éppen hallgatott rádióállomást a kedvencek listájára, válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Kedvencek** lehetőséget.

› Rádióállomások automatikus mentése

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **FM rádió** menüpontot.

3 Válassza az <**Opciók**> → **Automata hangolás** menüpontot.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> lehetőséget (ha szükséges).

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Játék, egyéb

Ismerkedjen meg a Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Játék, egyéb** → **Új játékok** menüpontot.

   Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Játékok és alkalmazások elindítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Játék, egyéb** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok és alkalmazások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok és alkalmazások kezelőszervei és beállításai sokfélék lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új névjegy** menüpontot.
3. Szükség esetén válasszon memóriahelyet (ha szükséges).
4. Írja be az adatokat.

   Ha a névjegyet a SIM-kártyára menti, csak az illető nevét és telefonszámát mentheti.
5. Vegye fel a névjegyet a memóriába az optikai vezérlő megnyomásával vagy az <**Opciók**> → **Ment** lehetőség kiválasztásával.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** lehetőséget.
3. Szükség esetén válasszon memóriahelyet (ha szükséges).
4. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
5. Írja be az adatokat.
6. Vegye fel a névjegyet a memóriába az optikai vezérlő megnyomásával vagy az <**Opciók**> → **Ment** lehetőség kiválasztásával.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Írjuk be a kívánt név első betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával.
- az optikai vezérlő megnyomásával szerkessze a névjegy adatait.

Kedvenc szám beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a **Kedvencek** pontra.
3. Válassza a <**Hozzárendelés**> → **Névjegyek** menüpontot.

Amennyiben van elmentve kedvenc szám, görgessen egy üres helyhez és nyomja meg a <**Hozzárendelés**> → **Névjegyek** lehetőséget.

4. Válassza ki a beállítani kívánt kedvenc számot a névjegy listából.

Ezzel a nevet mentette a kedvenc számok listájára. Ezt követően az illetőt felhívhatja úgy is, hogy készenléti állapotban hosszan lenyomja a megfelelő hívószámot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** menüpontot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg az optikai vezérlőt.

› Fixlista készítése

Létrehozhatja a kimenő hívások korlátozására szolgáló Fixlista (FDN) üzemmódban használható névjegyek listáját (ha a SIM-kártya lehetővé teszi ezen szolgáltatás használatát). A fixlistát a SIM-kártyára menti a készülék.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Fixlista névjegyek** → optikai vezérlő lehetőséget.
   Ha az FDN névjegyet korábban már elmentette, akkor válassza az <**Opciók**> → **Fixlistás bejegyzés létrehozása** lehetőséget.
3. Adja meg a névjegy adatait, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.
4. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az <**OK**> lehetőséget.

A kimenő hívások fixlistára mentett telefonszámokra történő korlátozásához kapcsolja be a Fixlista üzemmódot. ► 28. o.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti a napi, heti és havi naptárbejegyzéseket.

› Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot, majd → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Ment**> gombot.

› Naptárbejegyzések megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** gombot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban. A naptárban egy kis háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Teendők

Ismerje meg, hogyan készíthet virtuális teendőlistát, hogyan hozhat létre a fontos teendőkre figyelmeztető hangjelzéseket, és hogyan állíthatja be a teendők fontossági sorrendjét.

› Teendők létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Teendők** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
   Ha korábban elmentette a könyvjelzőt, akkor válassza az <**Opciók**> → **Teendő létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be a teendő adatait.
4. Nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Ment**> gombot.

› Teendők megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Teendők** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Rendezés** lehetőséget, majd válasszon egy kategóriát (kész, prioritás, vagy esedékesség) a teendők sorba rendezéséhez.
3. A teendőt kiválasztva megtekinthetjük annak részleteit.

A befejezett, lejárt határidejű teendőket kész állapotúra állíthatja. Így ezekre a teendőkre már nem figyelmezteti a készülék.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
   Ha korábban elmentette a jegyzetet, akkor válassza az <**Opciók**> → **Emlékeztető létrehozása** lehetőséget.
3. Adja meg a jegyzet szövegét, majd nyomja meg az optikai vezérlőt.

Jegyzetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

Hangrögzítő

Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének kezelését. A hangjegyzeteket beállíthatja hívás csengőhangjaként vagy riasztási hangként is.

Hangjegyzet rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg az optikai vezérlőt.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
5. További hangjegyzetek felvételéhez nyomja meg az optikai vezérlőt, majd ismételje meg a 3–4. lépéseket.

Hangjegyzet lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A hangjegyzetek listájának megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **A Hangok megnyitása** menüpontot.
3. Válasszunk egy hangjegyzetet.
4. A lejátszást a képernyőn megjelenő gombokkal vezérelheti.

Internet

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Internetprofil létrehozása

A hálózat eléréséhez és az internetre való kapcsolódáshoz aktiválnia kell egy kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1. A menürendszerben válassza a **Beáll.** → **Hálózat**→ **Kapcsolatok** → <**Igen**> lehetőséget.
2. Nyomja meg az optikai vezérlőt.

   Amennyiben a szolgáltató előre beállított kapcsolódási profillal rendelkezik, nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** parancsot.
3. Adja meg a hálózati beállításokat.

› Weblapok böngészése

1. A beállított kezdőlap megnyitásához válassza Menü üzemmódban az **Internet** menüpontot.

   Egy adott weblap megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Írja be az URL-t** lehetőséget, írja be a weblap internetes címét (URL), majd nyomja meg a Rendben gombot.
2. Böngészés a webhelyek között.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran felkeresett weblapokat könyvjelzővel jelölheti meg. Az éppen megtekintett weblap könyvjelzővel való megjelöléséhez az interneten való barangolás közben válassza az <**Opciók**> → **Könyvjelző mentése** lehetőséget.

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → <**Opciók**> → **Könyvjelzők** → <**Hozzáad**> menüpontot.
   Ha korábban elmentette a könyvjelzőt, akkor válassza az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
2. Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
3. Nyomja meg az optikai vezérlőt.

Google

Ismerje meg a Google keresési szolgáltatás használatát.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Google** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
3. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Közösségi oldalak

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit másokkal a közösségi webhelyeken és blogokon.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** menüpontot. → **Közösségi oldalak**.
2. Válassza ki azt a webhelyet vagy webnaplót, amelyet el szeretne érni.
3. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. Regisztráljon és ossza meg fényképeit és videóit a barátaival és családjával.

Közösségi webhelyek

Ismerje meg, hogyan érheti el gyorsan az olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook és a Twitter.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** → **Facebook** vagy **Twitter** menüpontot.
2. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát és nyomja meg az optikai vezérlőt.
3. Ossza meg fotóit és videóit a barátaival és családjával.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a telefonkészülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. A Bluetooth vezetéknélküli szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg a <**Módosít**> gombot.

Ha szeretné, hogy más készülékek megtalálják az Ön telefonját, akkor válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** menüpontot, majd → válasszon egyet a lehetőségek közül. Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

› Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Eszközök kereséséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.
3. Válasszon egy eszközt.

4 Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az <**Igen**> lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Amikor a telefon párosítva van egy másik Bluetooth-eszközhöz, az eszköz ikonja kék színűre vált. Miután kiválasztotta a párosított eszközt, a következő lehetőségek közül választhat:

- Az eszköz könyvtáraiban való tallózáshoz és fájlok cseréjéhez nyomja meg az optikai vezérlőt.
- További eszközök kereséséhez válassza az <**Opciók**> → **Keresés** lehetőséget.
- A telefonon elérhető Bluetooth-szolgáltatások ellenőrzéséhez és a velük kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez válassza az <**Opciók**> → **Szolgáltatáslista** lehetőséget.
- A telefon nevének módosításához válassza az <**Opciók**> → **Átnevez** parancsot.
- Ha a párosított eszközt el kívánja távolítani a listáról, akkor válassza az <**Opciók**> → **Töröl** vagy **Többet töröl** lehetőséget.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy az eszköz jóváhagyás nélkül is hozzáférhessen a telefonhoz, válassza az <**Opciók**> → **Engedélyez** lehetőséget.
- A Bluetooth beállítások személyre szabásához válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, teendőt vagy médiafájlt.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** → **Bluetooth**, vagy nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).

2 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

› A Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban kizárólag a csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban található SIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1 Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Bluetooth** → <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.

2 Görgessen a **Távoli SIM üzemmód** menüpontra, majd nyomja meg a <**Módosít**> gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-kihangosítós autóskészletről.

Wi-Fi

Ismerje meg telefon vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A telefon nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra tervezték. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Wi-Fi** → menüpontot.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Wi-Fi** → optikai vezérlőt.

   A telefon automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Kapcsolódik**> gombot.

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Wi-Fi** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **WPS PBC** gombot.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

   Vagy: adja meg a PIN-kódot a hozzáférési pontként használt eszközön, majd 2 percen belül válassza a **Indít** lehetőséget.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a telefon számítógéphez különféle USB-módokban az opcionális számítógépes adatkábellel.

Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
4. Indítsa el a Samsung Kies programot, és másoljon adatokat és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva.

Csatlakoztatás háttértárként

A telefont cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti a fájlokat tartalmazó mappákat. Ha a telefonban memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a telefont memóriakártya-olvasóként használhatja.

1. Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a telefonba.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Eszközök

Ébresztőóra

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Ébr.óra** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
   Ha korábban már elmentett ébresztést, akkor válassza az <**Opciók**> → **Új ébresztés** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Amikor végzett, nyomja meg az optikai vezérlőt vagy a <**Ment**> gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy a megadott időpontban akkor is automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen), ha egyébként ki van kapcsolva.

› Hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához nyomja meg a <**Renben**> gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

› Hangjelzés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Ébr.óra** menüpontot.
2. Válasszuk ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Jelzés deaktiválása** menüpontot.

Biztonsági mentés kezelő

Az olyan adatok, mint üzenetek, névjegyek és teendők memóriakártyára vagy **Fájlok** közé mentésére használja a biztonsági mentés kezelőt. A segítségével a fájlok visszaállíthatók a telefonra is.

Adatok biztonsági mentése

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
3. Válasszon kategóriát, majd válassza ki az elemeket, amelyekről biztonsági másolatot készít.
4. Nyomja meg a <**Mentés**> lehetőséget.

Adatok helyreállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Helyreállít** lehetőséget.
3. Válasszon kategóriát, majd válassza ki az elemeket, amelyeket helyre szeretne állítani.
4. Nyomja meg a <**Visz.áll.**> lehetőséget.

Számológép

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Mértékegység átváltó

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot, → majd válasszon egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

Szótár

Ismerje meg, hogyan kereshet szavakat a szótárban és hogyan állíthatja össze saját szókönyvét.

› Szó keresése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Szótár** menüpontot.
2. Írja be a szót a keresőmezőbe.
3. Válassza ki a szót a listáról.

   A szótárhoz saját szó hozzáadásához válassza az <**Opciók**> → **Mentés a Saját szótárba** lehetőséget.

› Szókincs lista megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Szótár** menüpontot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a **Saját szótár** pontra.
3. Válasszon egy szót a listáról.

› Előzmények megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Szótár** menüpontot.
2. A keresett szavak listájának megtekintéséhez görgessen jobbra vagy balra az **Előzmények**.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a telefonon vagy a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang- és egyéb fájl.

› Támogatott fájlformátumok

A telefon a következő fájlformátumokat ismeri:

Típus	Támogatott formátum
Kép	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Videó	mp4, 3gp
Hang	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Egyéb	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fájl megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** menüpontot → egy fájltípust.

   A memóriakártyán található mappákat és fájlokat a memóriakártya-ikon jelzi.
2. Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.
   - A **Képek** mappában saját fényképeit, valamint a letöltött vagy máshonnan kapott képeket tekintheti meg.
   - A **Videók** mappában saját videóit, valamint a letöltött vagy máshonnan kapott videókat tekintheti meg.
   - A **Hangok** mappában saját csengőhangjait, zenefájljait és felvett hangklipjeit, továbbá hangjegyzeteit és az FM rádióból rögzített felvételeit játszhatja le.
   - Az **Egyéb fájlok** mappában dokumentumokat és adatfájlokat tekinthet meg, beleértve a nem támogatott fájlokat is.

Stopperóra

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot.
3. A részidők mérésének rögzítéséhez nyomja meg az optikai vezérlőt.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Visszaállít**> gombot.

Köridő mérésekor a készülék a köridők közötti időtartamot rögzíti. Az időtartam ellenőrzéséhez görgessen jobbra vagy balra a **Köridő** lehetőséghez.

Időzítő

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.-ok** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.

3 A visszaszámlálás elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot.

Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Másik alkalmazás megnyitásához nyomja meg a <**Vissza**> gombot, vagy válassza a [ ] → <**Igen**> lehetőséget.

4 Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

Világóra

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

› Világóra létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.

2 Nyomja meg az optikai vezérlőt.

3 Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.

A világórát a készülék második óraként állítja be.

4 A nyári időszámítás beállításához görgessen jobbra vagy balra az <**Opciók**> → **Nyári időszámítás be** lehetőségre.

5 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

› Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világórák létrehozása után:

1 Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.

2 Lépjen a beállítani kívánt időzónára, majd válassza az <**Opciók**> → **Beállítás második óraként** lehetőséget.

3 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.

4 Görgessen balra vagy jobbra az **Intelligens készenlét** pontra.

5 Válassza a <**Szerkeszt**> → **Kettős óra** lehetőséget.

6 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

7 Nyomja meg az optikai vezérlőt.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.
3. A beállítások testreszabását követően nyomja meg a <**Ment**> gombot vagy az optikai vezérlőt.

Hangprofilok

A használni kívánt hangprofil kiválasztása vagy a profil hangbeállításainak tetszés szerinti megadása.

Kijelző

A kijelző és a világítás alábbi beállításait adhatja meg:

- **Háttérkép**: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Téma**: A menüképernyők színtémájának kiválasztása.
- **Intelligens kezdőképernyő**: A készenléti képernyő típusának módosítása, vagy az intelligens kezdőképernyő testreszabása.
- **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Tárcsázásképernyő**: Tárcsázó képernyő testreszabása.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérfény**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.
- **Áttűnés**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.

Idő és dátum

Az idő és a dátum kijelzésének a megjelenési beállításait adhatja meg.

Telefon

A telefon következő általános beállításait adhatja meg:

- **Nyelv**: A telefon kijelzőjén és szövegbevitelkor használt nyelv.
- **QWERTY-gyorsgombok**: A QWERTY billentyűzet gyorsbillentyűinek személyre szabása ► 21. o.
- **Automatikus billentyűzár**: A telefon beállítása a billentyűzet automatikus lezárására.
- **Optikai vezérlőt érzékenysége**: Beállítja az optikai vezérlő érzékenységét.

Hívás

A telefonon hívási funkcióira vonatkozó következő beállításokat adhatja meg:

- **Összes hívás**: A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.
- **Hanghívás**: A hanghívások beállításainak testreszabása.
- **Álhívás**: Az álhívások beállításainak testreszabása. ► 27. o.

Lomtár

A törölt vagy véglegesen eltávolított adatok helyreállításához aktiválja a lomtárat. ► 21. o.

Biztonságimentés-kezelő

Az olyan adatok, mint üzenetek, névjegyek, és teendők biztonsági mentése vagy helyreállítása ► 56. o.

Biztonság

A telefonra és a rajta tárolt adatokra vonatkozó következő biztonsági beállításokat adhatja meg:

- **Telefonzár**: A telefon használatbavétele előtt jelszót igénylő telefonzár funkció be- és kikapcsolása.
- **SIM-kártyazár**: A SIM-kártya cseréjekor SIM-jelszót igénylő SIM-kártyazár be- és kikapcsolása.
- **PIN védelem**: A telefon használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **Adatvédelem**: Különféle adatok titkossá tétele; a titkos adatok eléréséhez meg kell adni a telefonjelszót.
- **Fixlista**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.
- **Jelszótmódosítás**: A telefon jelszavának megváltoztatása.
- **PIN módosítása**: A SIM kártyán tárolt adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Mobilkövető**: Az elveszett vagy ellopott telefon megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 23. o.

Számítógépes kapcsolatok

A számítógéphez kapcsolódáskor elindítandó USB-üzemmód megadása. ► 54. o.

Hálózat

A hálózatválasztást és a hálózatra való kapcsolódást illetően az alábbi beállításokat adhatja meg:

- **Hálózatválasztás**: A hálózatválasztási mód (automatikus vagy kézi) megadása.
- **Kapcsolatok**: A hálózati funkciók használatához szükséges kapcsolatprofilok beállítása.

Memória

A telefon memóriájának használatára vonatkozóan a következő beállításokat adhatja meg:

- **Memóriakártya**: A memóriakártya adatainak elérése és a rajta lévő fájlok Bluetooth-láthatóságának beállítása; A memóriakártyát formázhatja, és a nevét is megváltoztathatja.

  A memóriakártya formázása esetén minden adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

- **Memória állapota**: A különféle fájltípusok által felhasznált és még rendelkezésre álló memória megtekintése.
- **Alapértelmezett memória**: Az adatátvitelkor, képek és videók, illetve hangjegyzetek felvételekor használandó memóriahely kiválasztása.
- **Telefonmemória törlése**: A kijelölt adatok törlése a telefon memóriájából.

Visszaállítás

A különféle alapbeállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. Adja meg, mely beállításokat szeretné visszaállítani. A beállítások visszaállításához meg kell adnia a telefon jelszavát.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-kártyazár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.

- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosító vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készülékét mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói jótállás érvényét veszti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.

- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését.Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,603 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 9
- töltés 10

automatikus elutasítás 27

álhívások 27

beszédcélú hívások
- fogadás 25
- kezdeményezés 25
- opciók használata 26

Bluetooth
- adatfogadás 53
- adatküldés 52
- bekapcsolás 51
- eszközök keresése és párosítása 51
- Távoli SIM üzemmód 53

Csendes profil 20

e-mail
- fiókok beállítása 31
- küldés 32
- megtekintés 33
- profilok beállítása 31

ébresztőóra
- kikapcsolás 56
- leállítás 56
- létrehozás 56

fájlkezelő 58

fényerő, kijelző 21

fényképek
- megtekintés 59
- rögzítés 37

fényképezőgép
- fényképezés 37
- videók készítése 37

Fixlista mód
- bekapcsolás 28
- fixlista készítése 44

Fixlista üzemmód 28

FM-rádió
- állomások mentése 40
- hallgatás 39

gombhang
- hangerő 20

Google 49

hangos emlékeztetők
- játék 47

rögzítés 46
hangposta 33
hangprofilok 20
hangrögzítő 46
háttérkép 20
hívásidő 29
híváskőltség 29
hívásnapló 28
hívások
álhívás kezdeményezése 27
elutasítás 25
fogadás 25
kezdeményezés 25
külföldi számok 26
nem fogadott hívások
megtekintése 26
opciók használata beszédcélú hívás közben 26
hozzáférési kódok 65
idő és dátum, beállítás 19
időzítő 59
internet
lásd: webböngésző
Java játékok
játék 41
letöltés 41
jegyzetek
létrehozás 46
megtekintés 46
kicsomagolás 8
letöltések
Java játékok 41
memóriakártya
behelyezés 12
eltávolítás 13
formázás 14
menüképernyő 19
mértékegység-átváltó 57
mobilkövető 23
multimédiás üzenetek
küldés 30
megtekintés 32
profilok beállítása 30
naptár
bejegyzések létrehozása 44
események megtekintése 44
névjegyek
keresés 43
létrehozás 42
PIN-védelem 22

segélykérő üzenetek 34
SIM-kártya
behelyezés 9
lezárás 22
stopperóra 59
számítógépes kapcsolatok
háttértár 55
Samsung Kies 55
számológép 57
szíj 14
szövegbevitel 23
szöveges jegyzetek 46
szöveges üzenetek
küldés 30
megtekintés 32
teendők
létrehozás 45
megtekintés 45
telefon
beállítások 61
be- és kikapcsolás 15
elrendezés 15
gombok 16
Jelzőikonok 18
lezárás 22
testreszabás 19
telefonkönyv
csoportok létrehozása 43
fixlista készítése 44
kedvenc számok beállítása 43
névjegyek keresése 43
névjegyek létrehozása 42
telefonzár 22
üzenetek
a hangposta elérése 33
e-mail fiókok beállítása 31
e-mail küldése 32
e-mail megtekintése 33
e-mail profilok beállítása 31
kezelés 34
MMS-profilok beállítása 30
multimédiás üzenet küldése 30
multimédiás üzenet
megtekintése 32
sablonok használata 33
segélykérő üzenet küldése 34
szöveges üzenet küldése 30
szöveges üzenet megtekintése 32
üzenetnapló 28
videók
játék 59
rögzítés 37
világóra
kettős kijelzés beállítása 60

létrehozás 60

webböngésző
könyvjelzők felvétele 49
profilok beállítása 48
weblapok böngészése 48

zene
játék 38

zenelejátszó
fájlok hozzáadása 38
lejátszási listák létrehozása 39
zenelejátszás 38

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S3350

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)	
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2012. december 07. Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33338A
Hungarian. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com